


# eSAM/Byggeweb: BIM2Share – Extended Workspace

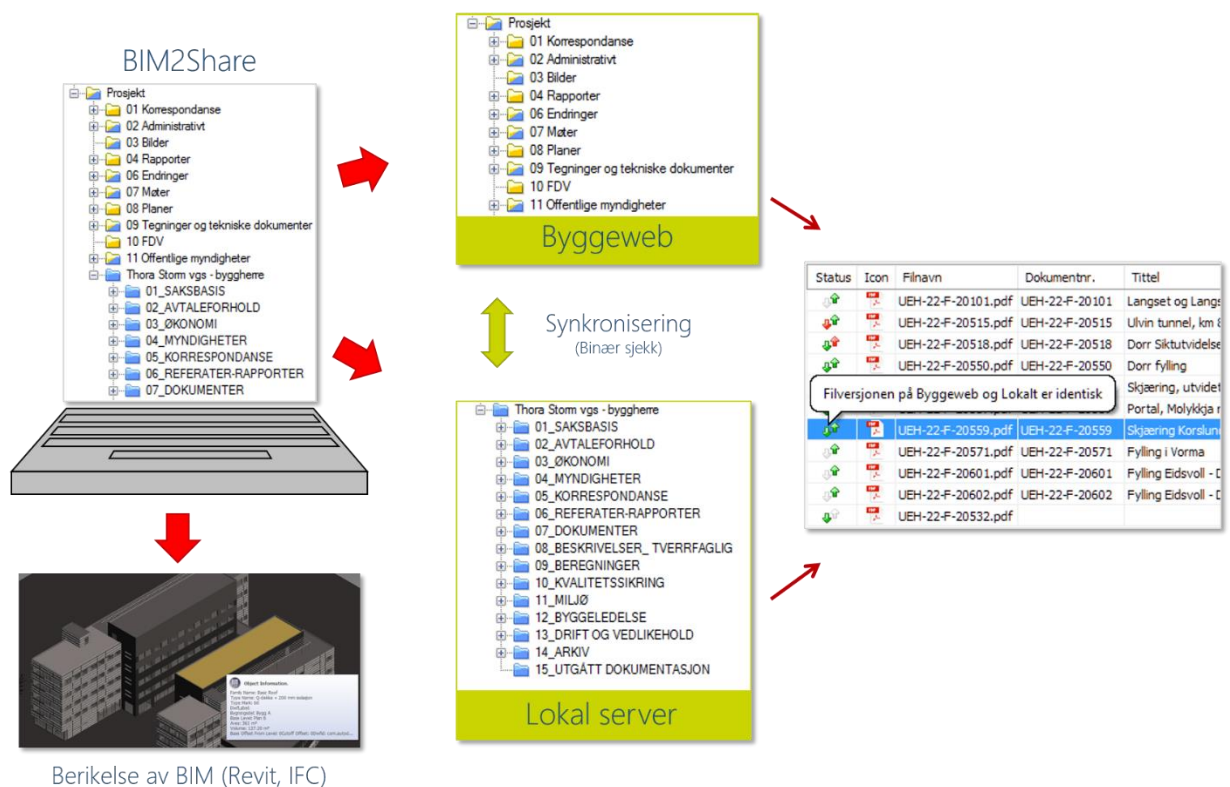




BIM2Share – Extended Workspace

## Generelt om BIM2Share




- ✓ En portal som samler prosjektets filer og modeller i et felles grensesnitt, uavhengig av lagringssted
- ✓ Prosjektdeltakere kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC/bedriftens server, Prosjekthotellet eller BIM-server
- ✓ Kan benyttes til automatisert innsamling og overføring av «As Built» og FDV-dokumentasjon




## Pilforklaring

-  Ingen pil ned og **grønn** pil opp = Filen finnes kun på Byggeweb.
-  Grønn pil ned og ingen pil opp = Filen finnes kun lokalt.
-  Grønn pil ned og **grønn** pil opp = Filversjonen på Byggeweb og lokalt er identiske.
-  Grønn pil ned og **rød** pil opp = Filen med den nyeste tiden er lokal, filene er ikke identiske.
-  **Rød** pil ned og **grønn** pil opp = Filen med den nyeste tiden er på Byggeweb, filene er ikke identiske.

## Mappeforklaring

-  **Blå** og **gul** mappe = Mappen er delt. Finnes både lokalt og på Byggeweb.
-  **Gul** mappe = Mappen er bare på Byggeweb.
-  **Blå** mappe = Mappen er bare lokal.

## BIM2Share – Extended Workspace

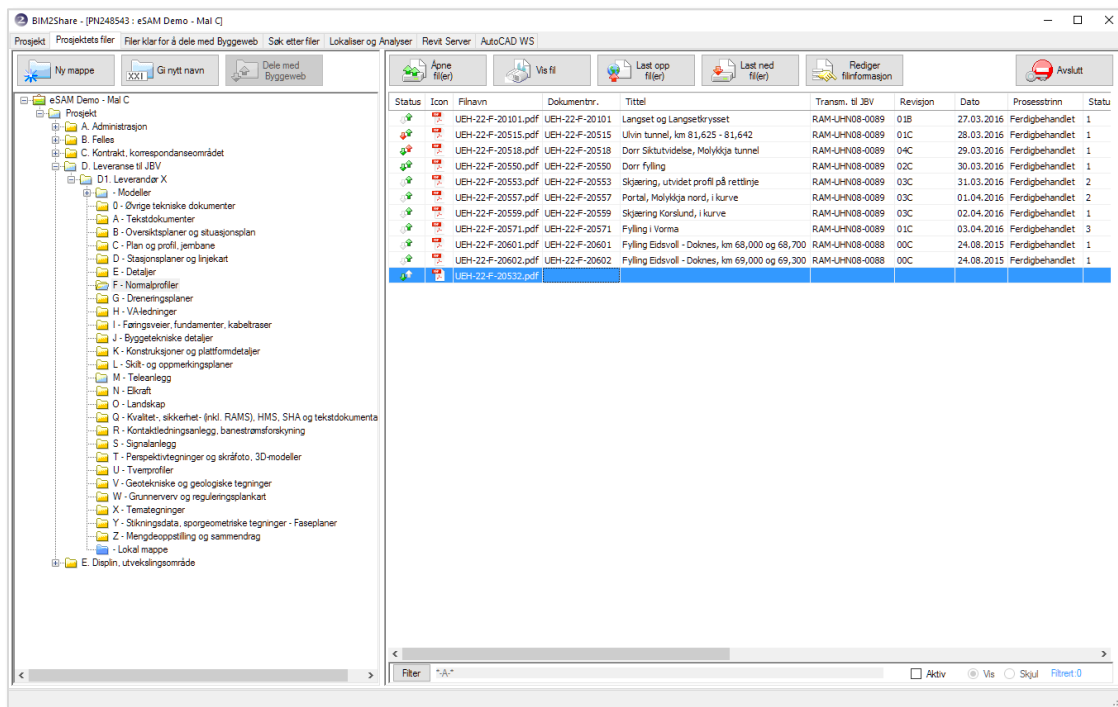

- ✓ Full dra/slipp funksjon
- ✓ Dele/importere mappestruktur, med eller uten filer.
- ✓ Visuell visning (et symbol) om man har siste revisjon lokalt eller på Byggeweb.
- ✓ Grafisk visning av filer og metadata
- ✓ Full styring på fildelingen mellom lokale filer og Byggeweb.
- ✓ Søkemotor til prosjektets filer.
- ✓ Oppfølging av filer, følge med på bruken av filen (historikk på forhåndsvalgte filer).

Mer informasjon om BIM2Share – Extended Workspace for eSAM finner du på eSAM-portalen på <http://esam.bim2share.no/>